

MANUALE DELL'UTENTE

Phoenix  **PC Edition**



Phoenix cME™ Console

Versione 2.1

Copyright

© Copyright 2003 di Phoenix Technologies Ltd. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, memorizzata in sistemi di riproduzione o tradotta in alcuna lingua o linguaggio di programmazione, in alcuna forma e con alcun mezzo (elettronico, meccanico, magnetico, ottico, chimico, manuale o altro) in assenza di previa autorizzazione scritta di Phoenix Technologies Ltd.

Dichiarazione di non responsabilità

Phoenix Technologies Ltd. non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito alla progettazione e alla documentazione qui descritte e in particolare non riconosce alcuna garanzia implicita di commerciabilità o idoneità a uno scopo specifico. Phoenix Technologies Ltd. si riserva inoltre il diritto di rivedere tale progettazione e la documentazione associata e di modificarne periodicamente il contenuto, senza alcun obbligo di notifica di tali revisioni o modifiche da parte di Phoenix Technologies Ltd.

Marchi

Phoenix cME Console è un marchio di Phoenix Technologies Ltd.

Molte delle denominazioni utilizzate da produttori e rivenditori per distinguere i prodotti sono da considerare marchi. Le denominazioni presenti in questo documento, di cui Phoenix Technologies Ltd. riconosce la titolarità del marchio, sono riportate in maiuscolo o solo con le iniziali maiuscole.

Contatti

Sede:

Phoenix Technologies Ltd.
411 East Plumeria Drive
San Jose, California 95134
USA

Sito Web: www.phoenix.com

E-mail: technical_publications@phoenix.com

Revisione del manuale: 8 agosto 2003

Sommario

CAPITOLO 1

Introduzione	1
Informazioni sul manuale	1

CAPITOLO 2

Operazioni preliminari.....	3
Accesso a cME Console	3
Schermata principale di cME Console	4

CAPITOLO 3

Utilizzo di cME Console	7
Accesso alle applicazioni	7
Accesso alle periferiche di avvio	8
Utilizzo delle opzioni di cME Console	9
Accesso alle informazioni di sistema	19
Utilizzo della Guida	20
Uscita dall'applicazione cME Console	21

Indice	23
---------------------	-----------

SOMMARIO

Introduzione

Phoenix cME Console è un'interfaccia utente grafica che consente di accedere alle applicazioni FirstWare e a eventuali altre applicazioni installate dal produttore del sistema nell'area protetta del disco rigido, nota come cME Space. Per avviare Phoenix cME Console, premere il tasto di accesso specifico di cME Console (assegnato dal produttore del sistema):

- Per Phoenix cME FirstBIOS Desktop Pro, premere il tasto F4 durante il POST (Power-On Self Test, Diagnostica di accensione)
- Per Phoenix cME FirstBIOS Desktop, premere il tasto F2 durante il POST
- Per Phoenix cME Disk, premere il tasto F4 durante il POST, quando viene rimossa la schermata iniziale.

cME Console consente di:

- Accedere ad applicazioni memorizzate nell'area cME Space del sistema
- Selezionare periferiche alternative per l'avvio del computer
- Scegliere la lingua e la risoluzione dello schermo per la visualizzazione delle applicazioni
- Visualizzare informazioni relative a elementi del sistema quali il BIOS, il processore, le porte, la memoria, la cache, le periferiche ATA e i dischetti.

Informazioni sul manuale

Il presente manuale contiene le informazioni su cME Console riportate di seguito:

- **Capitolo 1 Introduzione**—breve panoramica di cME Console
- **Capitolo 2 Operazioni preliminari**—informazioni utili sul codice di licenza e sulla schermata principale di cME Console
- **Capitolo 3 Utilizzo di cME Console**—informazioni sull'utilizzo di cME Console

CAPITOLO 1 INTRODUZIONE


Operazioni preliminari

Questo capitolo descrive le operazioni preliminari per l'utilizzo di cME Console.

Accesso a cME Console

Quando si accede a cME Console per la prima volta, viene visualizzato il Contratto di licenza.

Figura 2-1 Contratto di licenza

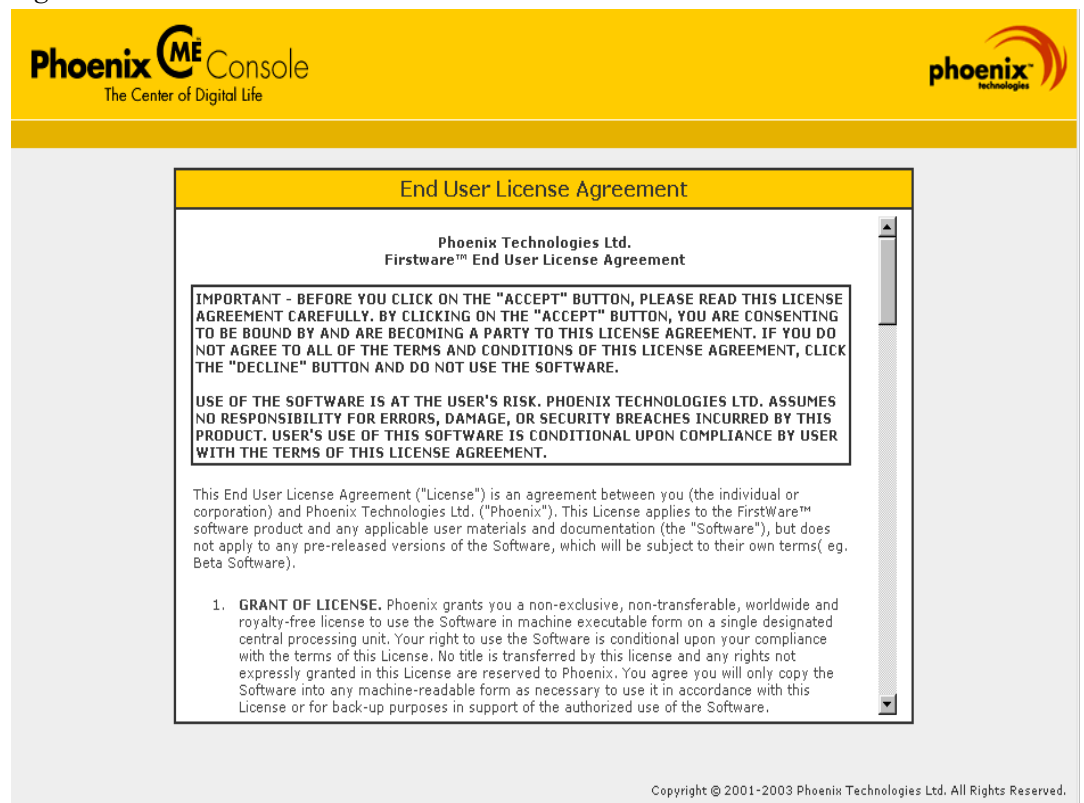

Leggere l'intero contratto utilizzando la barra di scorrimento. Per continuare, fare clic sul pulsante **Accetta** situato alla fine del contratto.

Schermata principale di cME Console

La schermata principale cME Console è quella che viene visualizzata per prima quando si avvia l'applicazione cME Console. Questa schermata consente di accedere alle applicazioni FirstWare e di eseguire numerose funzionalità del sistema.

Figura 2-2 Schermata principale di cME Console



Il menu principale è situato nel riquadro sinistro dello schermo. Le opzioni presenti nel menu sono:

Applicazioni—consente di visualizzare le applicazioni installate nel sistema e di accedervi.



Nota

Vengono visualizzate esclusivamente le applicazioni che *non* richiedono una password. Per accedere alle applicazioni protette da password, fare clic sul pulsante **Opzioni**, quindi sul collegamento password e immettere infine una password nel campo appropriato. Se è stata immessa una password all'avvio, è possibile che le applicazioni protette da password siano già accessibili.

Periferiche di avvio—consente di visualizzare una serie di periferiche da cui è possibile avviare il sistema.



Nota

Se si utilizza cME FirstBIOS Desktop, è possibile che alcune delle periferiche di avvio visualizzate *non* siano disponibili nel sistema.



Nota

Se il sistema utilizza cME Disk, l'opzione **Periferiche di avvio** *non* è disponibile. L'opzione **Periferiche di avvio** richiede il supporto di alcune funzionalità disponibili *esclusivamente* in cME FirstBIOS Desktop e in cME FirstBIOS Desktop Pro.

Opzioni—consente di modificare la lingua utilizzata (ad esempio inglese, giapponese, coreano, cinese, ecc.), la risoluzione video per l'applicazione cME e la password per le applicazioni FirstWare (se si utilizza cME Disk).

Informazioni sul sistema—consente di visualizzare informazioni relative a elementi del sistema quali il BIOS, il processore, le porte, la memoria, la cache, le periferiche ATA e i dischetti.



Nota

Se il sistema utilizza cME Disk, è possibile che non siano visualizzate informazioni di sistema quali il nome del produttore e di sistema.

Guida—consente di visualizzare informazioni utili per l'utilizzo dell'applicazione cME Console.

Riavvio sistema—consente di uscire dall'applicazione cME Console e di avviare il sistema operativo dell'host o di avviare la periferica di avvio selezionata se il sistema utilizza cME FirstBIOS Desktop o cME FirstBIOS Desktop Pro.

CAPITOLO 2 OPERAZIONI PRELIMINARI

Utilizzo di cME Console

Questo capitolo presenta informazioni per l'utilizzo di cME Console.

Accesso alle applicazioni



Nota

Per accedere ai CD virtuali mediante FirstWare Vault, fare clic sull'icona FirstWare Vault sul desktop Windows. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al *Manuale dell'utente di FirstWare Vault*.

Per accedere alle applicazioni (eccetto FirstWare Vault):

1. Nella schermata principale di cME Console, fare clic su **Applicazioni**. Tutte le applicazioni vengono visualizzate nel riquadro destro dello schermo.



Nota

Quando si fa clic su **Applicazioni**, vengono visualizzate esclusivamente le applicazioni che *non* richiedono password o per le quali è già stata specificata una password. Per accedere alle applicazioni protette da password, selezionare **Opzioni** e immettere una password. Fare riferimento alla sezione *Immissione della password* di questo manuale.

Se è stata immessa una password all'avvio, è possibile che le applicazioni protette da password siano già accessibili.

2. Fare clic sul nome dell'applicazione che si desidera avviare, per esempio Phoenix FirstWare Check.



Nota

L'elenco delle applicazioni visualizzato in cME Console dipende dalle applicazioni installate nel sistema dal produttore.

Figura 3-1 Applicazioni



Nel riquadro destro dello schermo, dove si trova il pulsante **Esecuzione**, viene visualizzata una descrizione dell'applicazione. Se non è disponibile una descrizione, viene visualizzato il messaggio Nessuna descrizione disponibile per questa applicazione.

3. Per accedere all'applicazione, fare clic sul pulsante **Esecuzione**.



Nota

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di una determinata applicazione FirstWare, fare riferimento a:

- Manuale dell'utente di FirstWare Check*
- Manuale dell'utente di FirstWare Recover*
- Manuale dell'utente di FirstWare Recover Pro*
- Manuale dell'utente di FirstWare Vault*
- Manuale dell'utente di FirstWare Connect*

Accesso alle periferiche di avvio



Nota

Se il sistema utilizza cME Disk, l'opzione **Periferiche di avvio** non è disponibile. L'opzione **Periferiche di avvio** richiede il supporto di alcune funzionalità disponibili *esclusivamente* in cME FirstBIOS Desktop e in cME FirstBIOS Desktop Pro.

Per accedere alle periferiche di avvio:

1. Nella schermata principale di cME Console, fare clic su **Periferiche di avvio**. Tutte le periferiche di avvio disponibili vengono visualizzate nel riquadro destro dello schermo.

Figura 3-2 Periferiche di avvio alternative




2. Selezionare il pulsante di opzione in corrispondenza della periferica da cui si desidera eseguire l'avvio e fare clic su **Applica**.

Se si fa clic sul pulsante **Riavvio sistema**, per l'avvio del sistema è utilizzata la periferica selezionata.

Utilizzo delle opzioni di cME Console

Il comando Opzioni di cME Console consente di modificare la lingua utilizzata per cME Console e alcune delle applicazioni utilizzate, nonché la risoluzione dello schermo per le applicazioni cME. Se per accedere alle applicazioni è richiesta una password, grazie al comando Opzioni di cME Console è possibile immettere la password di accesso appropriata per le applicazioni protette da password ed eseguirle. La funzionalità **Opzioni** consente inoltre di modificare la password *solo* in cME Disk; la modifica della password in cME FirstBIOS Desktop Pro e in cME FirstBIOS Desktop può essere eseguita esclusivamente nell'ambito delle operazioni di configurazione del BIOS.

Figura 3-3 Opzioni FirstWare

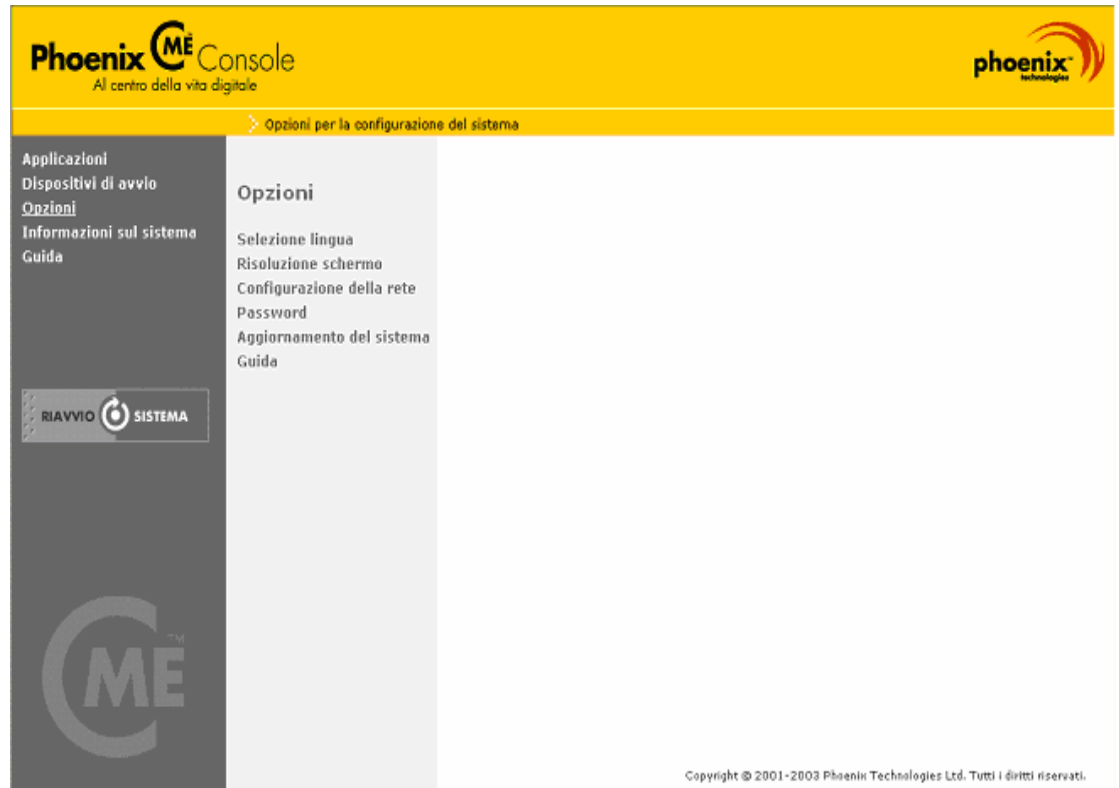


Selezione della lingua

Per modificare la lingua utilizzata:

1. Nella schermata principale di cME Console, fare clic su **Opzioni**. L'elenco relativo al menu Opzioni viene visualizzato nel riquadro destro dello schermo.
2. Nel menu **Opzioni**, fare clic su **Selezione lingua**. Nel riquadro finale destro dello schermo viene visualizzato un elenco di lingue.

Figura 3-4 Opzioni lingua

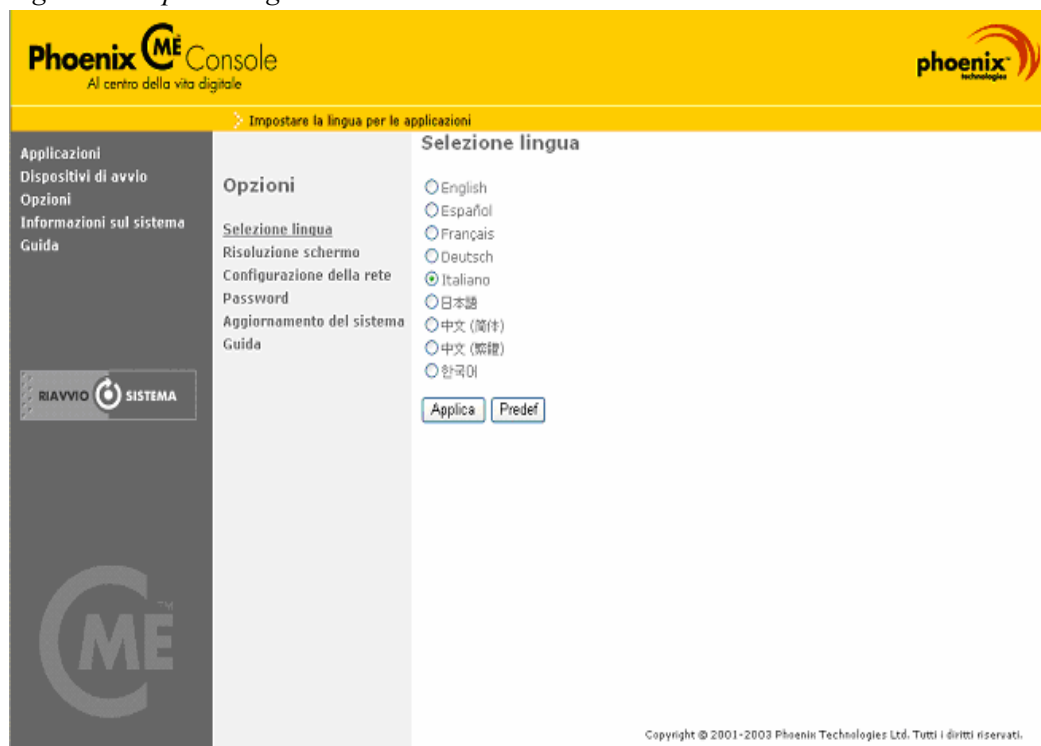


3. Selezionare la lingua desiderata.
4. Fare clic su **Applica** per implementare la lingua selezionata. Fare clic su **Impostazioni predefinite** per ripristinare le impostazioni originali delle opzioni visualizzate al momento dell'accesso alla schermata.

Risoluzione dello schermo

Per modificare la risoluzione dello schermo:

1. Nella schermata principale di cME Console, fare clic su **Opzioni**. L'elenco relativo al menu Opzioni viene visualizzato nel riquadro destro dello schermo.
2. Nel menu **Opzioni**, fare clic su **Risoluzione schermo**.
3. Selezionare la risoluzione desiderata dall'elenco visualizzato nel riquadro destro dello schermo.

Figura 3-5 Opzioni di risoluzione schermo

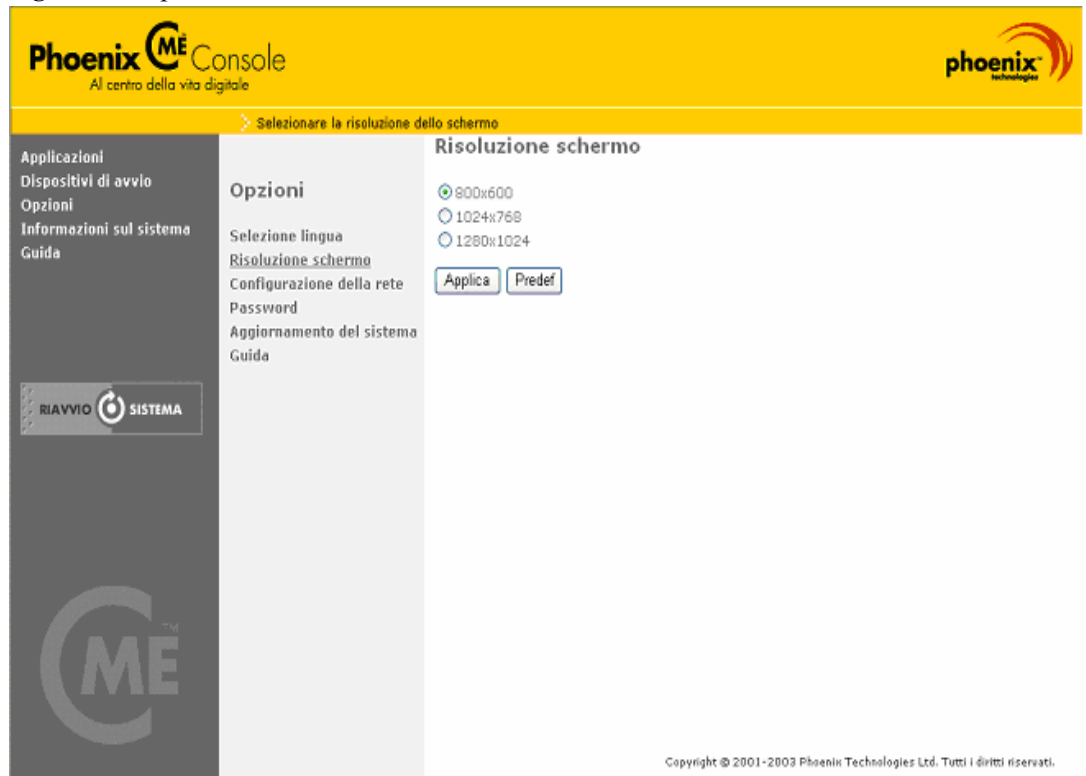

4. Fare clic su **Applica** per implementare la risoluzione video selezionata. Fare clic su **Impostazioni predefinite** per ripristinare le impostazioni originali delle opzioni visualizzate al momento dell'accesso alla schermata.
5. Riavviare il sistema. La risoluzione di schermo selezionata diventa effettiva dal successivo accesso a cME Console.

Configurazione della rete

La schermata Network Setup (Installazione rete) contiene le informazioni richieste per collegare FirstWare Connect a Internet. Contattare il proprio ISP per ricevere le informazioni necessarie.



Nota

Se queste impostazioni non sono corrette, non sarà possibile collegarsi a Internet. Consultare il proprio ISP prima di apportare modifiche in questa schermata.

Figura 3-6 Configurazione della rete

Per configurare le vostre regolazioni della rete, riferiscasi alla seguente tabella.

Tabella 3-1 Campi della configurazione della rete

Campo	Descrizione
Tipo di connessione	Selezionare dall'elenco a discesa il tipo di connessione che si intende utilizzare: Modem remoto, PPPoE (DSL), DHCP, Rilevamento automatico, Statico.
Nome utente	Immettere il nome utente generalmente richiesto se si utilizza un modem remoto o un servizio PPPoE (DSL).
Password	Immettere la password: generalmente è necessaria se si utilizza un modem remoto o un servizio PPPoE (DSL).
Numero telefonico (se si utilizza un modem remoto)	Immettere il numero telefonico di accesso dell'ISP
Stringa inizializzazione modem	Se il modem richiede una speciale stringa di comando "AT" per l'inizializzazione (ad esempio, per effettuare chiamate senza attendere il segnale di linea), apportare le modifiche in questo campo.
Nome computer	Immettere il nome del computer, se richiesto. Il nome del computer è generalmente assegnato dall'ISP.
Indirizzo IP	Questo campo è utilizzato solo se Tipo di connessione è impostato su Statico. Rivolgersi all'ISP per ricevere

Campo	Descrizione
	informazioni relative a questa opzione. Il formato è il seguente: numero.numero.numero.numero Ad esempio: 192.168.0.1
Gateway	Questo campo è utilizzato solo se Tipo di connessione è impostato su Statico. Rivolgersi all'ISP per ricevere informazioni relative a questa opzione. Il formato è il seguente: <i>numero.numero.numero.numero</i> Ad esempio: 192.168.0.1
Maschera di rete	Questo campo è utilizzato solo se Tipo di connessione è impostato su Statico. Rivolgersi all'ISP per ricevere informazioni relative a questa opzione. Il formato è il seguente: <i>numero.numero.numero.numero</i> Ad esempio: 255.255.255.0
DNS 1	Questo campo è utilizzato solo se Tipo di connessione è impostato su Statico. Rivolgersi all'ISP per ricevere informazioni relative a questa opzione. Il formato è il seguente: <i>numero.numero.numero.numero</i> Ad esempio: 192.168.0.1
DNS 2 (<i>facoltativo</i>)	Questo campo è utilizzato solo se Tipo di connessione è impostato su Statico. Rivolgersi all'ISP per ricevere informazioni relative a questa opzione. Il formato è il seguente: <i>numero.numero.numero.numero</i> Ad esempio: 192.168.0.1

Regolazioni di predef

Per rinviare alle regolazioni di predef stabilite, scatti il tasto di difetto sullo schermo di configurazione della rete.

Guida di configurazione della rete

Per accedere alle informazioni sui campi di configurazione della rete di aiuto sullo schermo di configurazione della rete.

Password FirstWare



Nota

L'opzione Password di FirstWare è *disponibile solo* se una o più applicazioni FirstWare richiedono una password di accesso. Se nessuna delle applicazioni richiede una password di accesso, l'opzione *non* risulta disponibile.


Le password distinguono tra maiuscole e minuscole *solo* in cME Disk e cME FirstBIOS Desktop.

Immissione della password

Per immettere la password:

1. Nella schermata principale di cME Console, fare clic su **Opzioni**. L'elenco relativo al menu Opzioni viene visualizzato nel riquadro destro dello schermo.
2. Nel menu **Opzioni**, fare clic su **Password**. Nel riquadro destro dello schermo viene visualizzato il campo **Immettere password**.

Figura 3-7 Immissione della password (nell'ambiente Phoenix cME Disk)

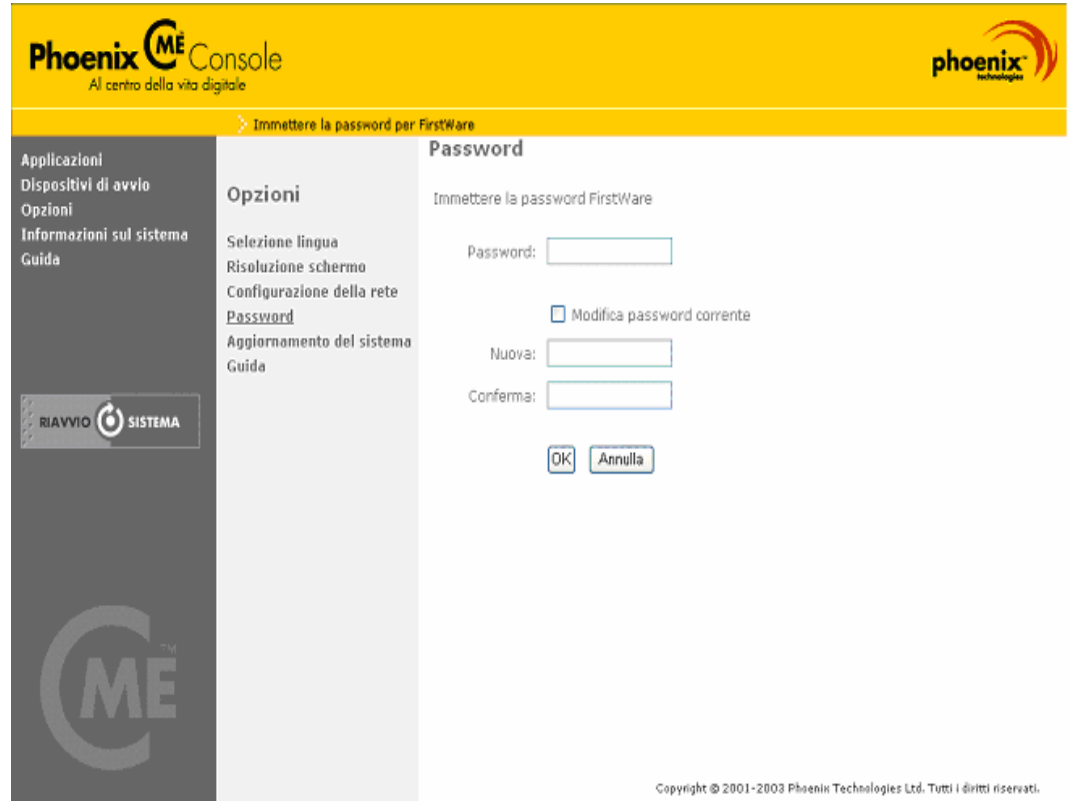

3. Immettere nel campo la password corrente. Questa password è necessaria per accedere ad alcune o a tutte le applicazioni FirstWare.
4. Fare clic sul pulsante **OK** per attivare la password. Fare clic sul pulsante **Annulla** per annullare la password immessa.

Modifica della password (cME Disk)



Nota

Per modificare la password in cME FirstBIOS Desktop o cME FirstBIOS Desktop Pro, è necessario eseguire l'operazione nel programma di configurazione di cME FirstBIOS. Fare riferimento alla sezione successiva, *Modifica della password (cME FirstBIOS)*.

Le password distinguono tra maiuscole e minuscole *solo* in cME Disk e cME FirstBIOS Desktop.

Per modificare la password:

1. Nella schermata principale di cME Console, fare clic su **Opzioni**. L'elenco relativo al menu Opzioni Console viene visualizzato nel riquadro destro dello schermo.
2. Nel campo **Password**, specificare la password corrente necessaria per accedere alle applicazioni FirstWare protette da password.
3. Nella sezione **Password di FirstWare**, selezionare la casella **Cambia password corrente**. A questo punto è possibile accedere ai campi **Nuova** e **Conferma**.
4. Nel campo **Nuova**, digitare la nuova password.
5. Passare al campo **Conferma** e digitare la nuova password una seconda volta.
6. Fare clic sul pulsante **OK** per implementare la modifica della password. Fare clic sul pulsante **Annulla** per annullare la password immessa.

Modifica della password (cME FirstBIOS Desktop e cME FirstBIOS Desktop Pro)



Nota

Se si utilizza cME Disk, per modificare la password è necessario utilizzare il menu Opzioni di cME Console. Fare riferimento alla sezione precedente, *Modifica della password (cME Disk)*.

In alcuni sistemi, le password utente non sono disponibili, a meno che non sia stata impostata una password supervisore. Per l'attivazione delle password del BIOS è necessaria una password per accedere al programma di configurazione. Le password distinguono tra maiuscole e minuscole *solo* in cME Disk e cME FirstBIOS Desktop.

Per modificare la password tramite il programma di configurazione del BIOS:

1. Premere il tasto di **accesso assegnato** al programma di configurazione del BIOS.
2. Dal menu principale visualizzato selezionare **Protezione** per accedere al relativo menu.
3. Premere **Invio** sull'opzione **Imposta password supervisore** o **Imposta password utente**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imposta password**:

Immettere la nuova password: []

Confermare la nuova password: []



Nota

Utilizzare l'opzione **Invio per accettare**, disponibile nella parte inferiore della schermata di **Configurazione**, per accettare la nuova password oppure premere il tasto **ESC** per uscire.


4. Immettere la nuova password e premere **Invio**.
5. Immettere la nuova password nel campo **Conferma nuova password** e premere **Invio**.
6. Utilizzare i tasti legenda, disponibili nella parte inferiore della schermata relativa alla **Configurazione**, per salvare le modifiche apportate e uscire.

Aggiornamento del sistema

Per ricercare e installare gli aggiornamenti del sistema:

1. Nella schermata principale di cME Console, fare clic su **Opzioni**. L'elenco relativo al menu Opzioni viene visualizzato nel riquadro destro dello schermo.
2. Nel menu **Opzioni**, fare clic su **Aggiornamento sistema**.

Figura 3-8 Aggiornamento sistema

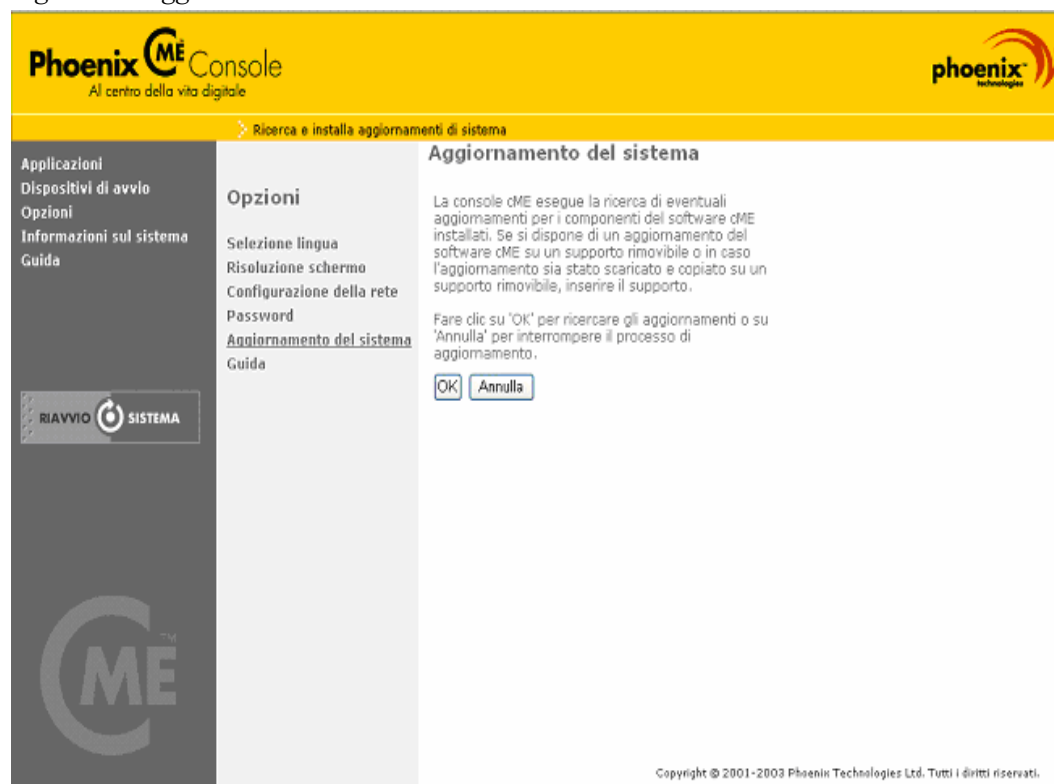

3. Se si dispone di un aggiornamento del software cME su *supporti rimovibili*, ad esempio un disco floppy, o se l'aggiornamento è stato scaricato su supporti rimovibili, inserire il supporto nell'unità del sistema appropriata. Ad esempio, inserire un disco floppy nell'unità floppy.
4. Fare clic su **OK** per esaminare gli aggiornamenti. Fare clic su **Annulla** per terminare il processo di aggiornamento. cME Console verifica gli aggiornamenti esistenti ai componenti installati nel software cME.
5. Se viene visualizzato il seguente messaggio:

Non esistono aggiornamenti del software cME da installare.


Fare clic su **OK** e tornare al menu **Opzioni**.

6. Se viene visualizzato il seguente messaggio:

Rilevati aggiornamenti del software cME.

Fare clic su **Installa aggiornamenti** per installare gli aggiornamenti del software. Fare clic su **Annulla** per interrompere il processo di aggiornamento.

Figura 3-9 Installazione degli aggiornamenti del sistema

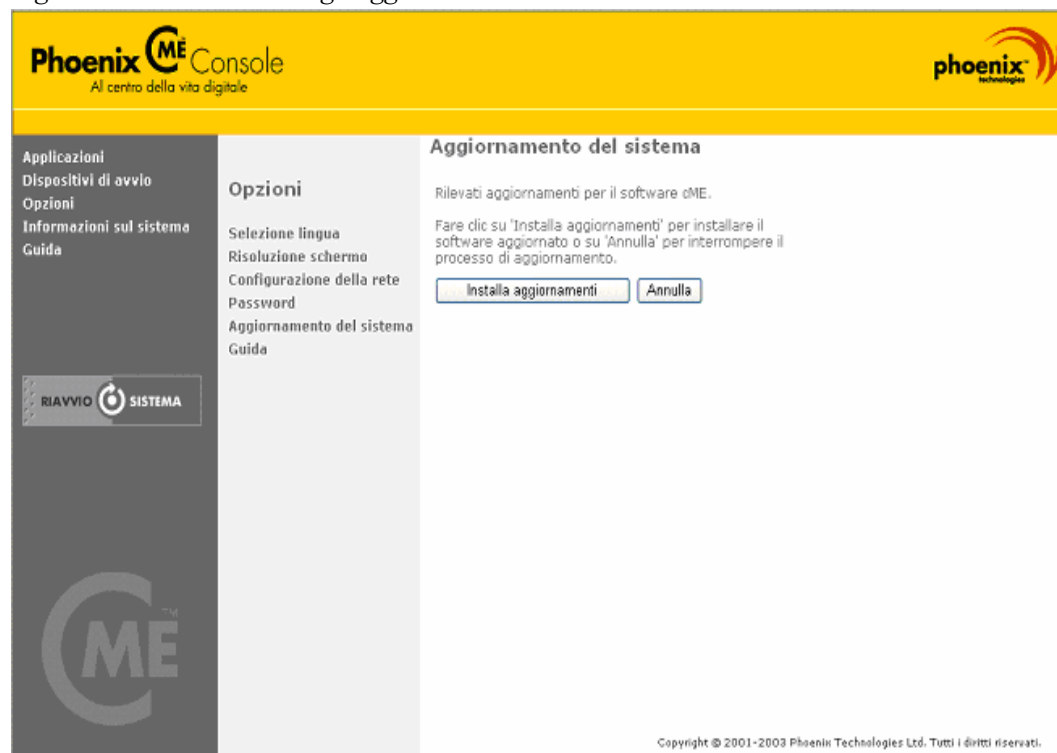

Sullo schermo viene visualizzato il messaggio seguente:

Aggiornamento del software cME in corso. Attendere.

Per completare il processo di aggiornamento possono essere necessari alcuni minuti. Al termine del processo, cME Console esegue un riavvio automatico. Gli aggiornamenti diventano effettivi in seguito al riavvio.

Guida per il menu Opzioni

Per ottenere informazioni utili sul menu Opzioni di cME Console, selezionare **Guida** dal menu **Opzioni** (diversa dall'opzione Guida di cME Console, presente nel menu della schermata principale di cME Console).


Figura 3-10 Guida per il menu opzioni



Accesso alle informazioni di sistema

Per accedere alle informazioni sul sistema e visualizzarle, fare clic su **Informazioni sul sistema** nel menu presente nella schermata principale di cME Console. Le informazioni di sistema vengono visualizzate nel riquadro destro dello schermo.

Figura 3-11 Informazioni sul sistema

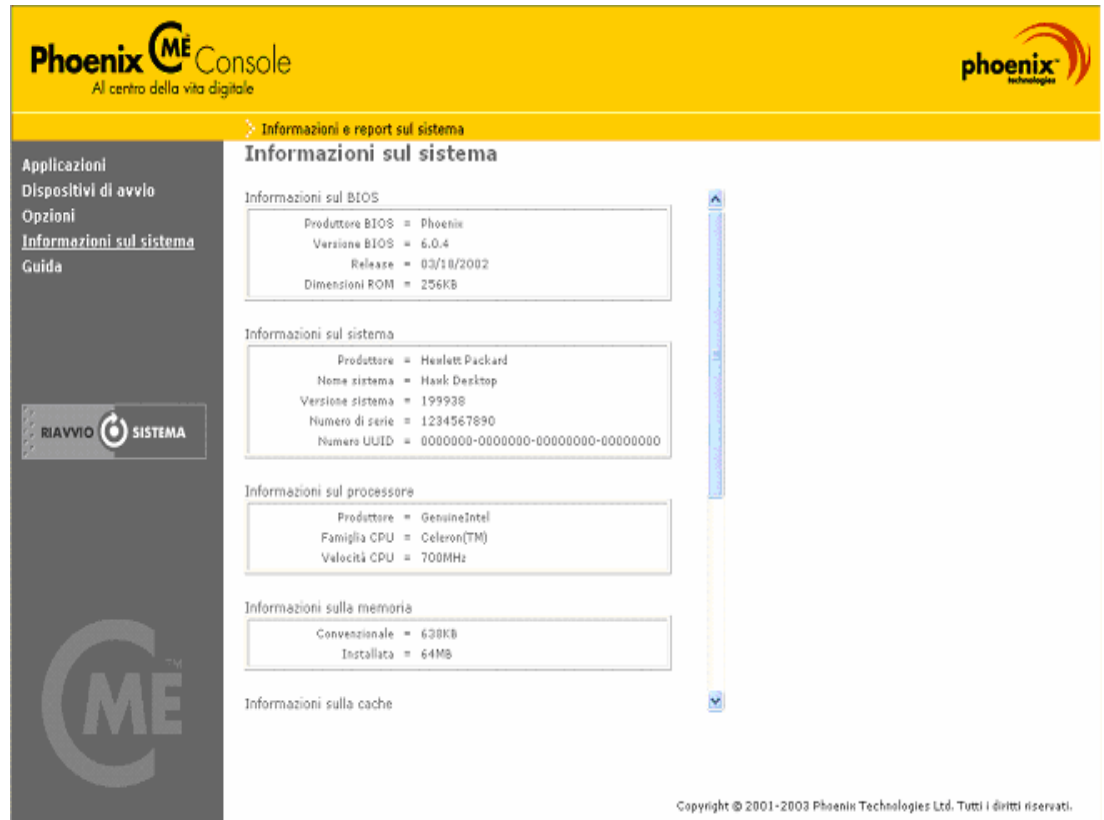

Utilizzo della Guida

Per accedere alla Guida presente nella schermata principale di cME Console, fare clic su **Guida**. Il testo della Guida viene visualizzato nel riquadro destro dello schermo.

Figura 3-12 Guida di cME Console



Uscita dall'applicazione cME Console

Per uscire da cME Console, fare clic sul pulsante **Riavvio sistema** presente nella schermata principale del programma. L'applicazione cME Console viene chiusa e la sequenza di avvio prosegue sulla periferica di avvio di destinazione.



Nota

Se il computer utilizza cME FirstBIOS Desktop o cME FirstBIOS Desktop Pro, il sistema viene avviato tramite la periferica predefinita. Se il computer utilizza cME Disk, il sistema viene avviato mediante disco rigido.

CAPITOLO 3 OPERAZIONI PRELIMINARI

Indice

A

Accesso alle applicazioni, 7
Aggiornamenti del sistema, 17, 18
Aggiornamento del sistema, 17
Applicazioni, 4, 7, 8

C

cME Disk, 1, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 21
cME FirstBIOS Desktop, 1, 5, 8, 9, 15, 21
cME FirstBIOS Desktop Pro, 5, 8, 15, 21
cME Space, 1
Configurazione della rete, 12
Contratto di licenza, 3

G

Guida, 5, 18, 20, 21

I

Informazioni sul sistema, 5, 19

O

Opzioni, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18
Opzioni di cME Console, 9

Opzioni di menu, 4

P

Password, 4, 5, 9, 14, 15, 16, 17
Password di FirstWare, 14, 16
Password supervisore, 16
Password utente, 16
Periferiche di avvio, 4, 5, 8, 9

R

Riavvio sistema, 5, 21

S

Schermata principale di cME Console, 1, 4, 7,
9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20

T

Tasto di accesso a cME Console, 1
Tasto di accesso al programma di
configurazione, 16